

# CH-DS 定时器

## 用户手册

CH-DSC03

### 1、型号规格




| 内容     | 代码 | 说明                     |
|--------|----|------------------------|
| CH-DS/ |    | 定时器                    |
| 外形尺寸   | A  | 模式 160(W)×80(H)×125(L) |
|        | D  | 模式 96(W)×48(H)×82(L)   |
| 外部控制输入 | K1 | 外部控制启动                 |
|        | K2 | 外部控制启动、复位              |
| 通讯接口   | C1 | RS232 接口               |
|        | C2 | RS485 接口               |
| 仪表电源   | V0 | AC220V                 |
|        | V1 | DC24V                  |

### 2、技术参数




- ▶ 显示内容: 按时、分、秒定时, 最大 99 小时 99 分
- ▶ 显示方式: 8 位 LED, 倒计时显示
- ▶ 输出接点容量: A 尺寸仪表 AC250V 3A (阻性负载)  
C 尺寸仪表 AC250V 3A (阻性负载)
- ▶ 外部启动开关: 无电压开关接点
- ▶ 外部复位开关: 无电压开关接点
- ▶ 电源电压 V0: AC100~240V 耗电量 5VA 以下  
V1: DC10~24V 耗电量 4VA 以下
- ▶ 使用环境 温度: 0~50℃  
湿度: 20~90%RH

### 3、安装接线

- ▶ 160×80 尺寸为 A 的仪表  
外型尺寸

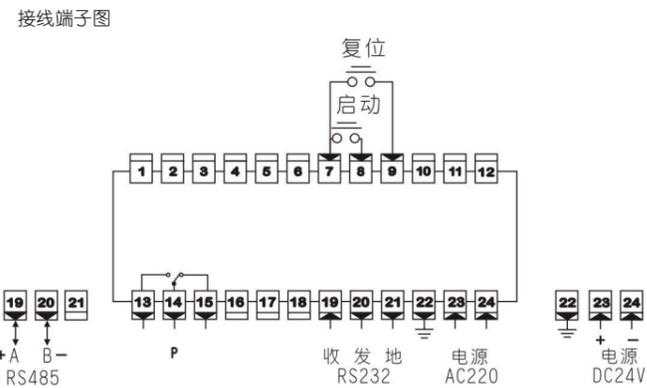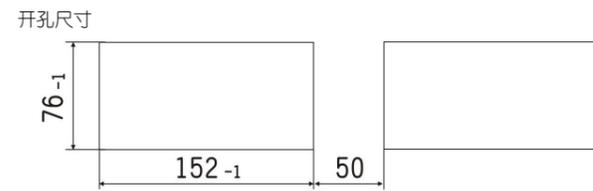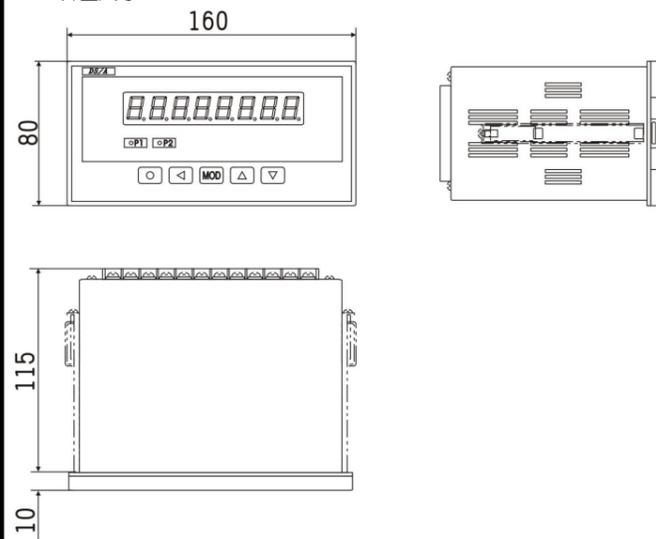


- ▶ 96×48 尺寸为 D 的仪表  
外型尺寸

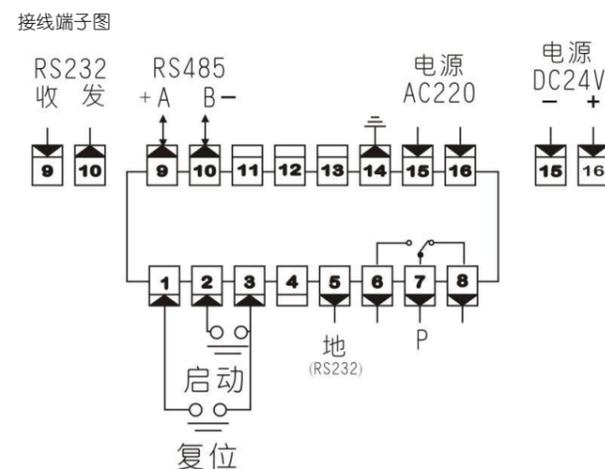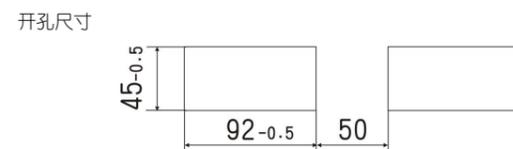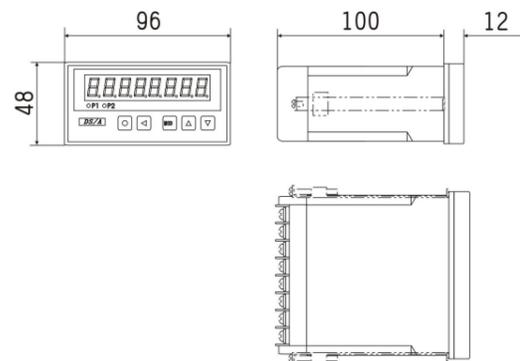

### 4、工作过程

仪表有 2 段可设定的定时, 分别为控制继电器断开和吸合的时间, 如下图所示:

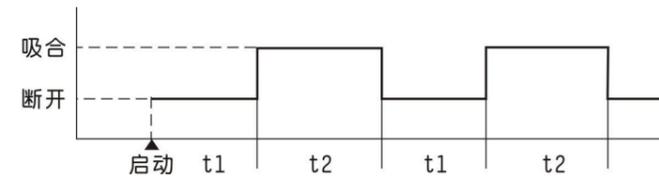

当 t1 设置为 0 时, 启动后继电器吸合, 经 t2 时间后断开。

当 t2 设置为 0 时, 启动后经过 t1 时间继电器吸合, 不再断开。

### 5、启动方式

启动定时的方式由 STA 参数设置。

方式 0: 上电自动启动, 即通电后开始定时。

STA 参数设置为 0000

方式 1: 由外部触发启动, 外部触发端为 AS, 也可以通过面板的 ▲ 键启动。

STA 参数设置为 0001

在这种方式下, 如果触发端保持闭合, 定时器将循环工作。

### 6、复位方式

复位是指使定时器恢复到未启动时的状态, 有外部控制复位功能的仪表, 当 YC 参数设置为 0N 时, 可由外部复位端 YC 复位, 当手动清零参数 SC 设置为 0N 时, 可由仪表面板的 ▼ 键复位, 按住 ▼ 键不松开, 持续 1 秒以上复位。

### 7、定时设置:

H IR — t1: 时      H Ib — t2: 时      F IR — T1: 分

F Ib — t2: 分      S IR — t1: 秒      S Ib — t2: 秒

### 8、参数及设置方法

参数: 仪表参数分为三组

第 1 组: H IR F IR S IR H Ib F Ib S Ib

第 2 组: oR (oA): 密码设置为 1111 时有效。

5LR (STA): 启动方式设置。

YC (YC): 外部复位设置。

5C (SC): 手动复位设置。

第 3 组: Add (Add): 仪表通讯地址。

bAud (bAud): 仪表通讯波特率。

[Ed (Ctd): 数字量输出控制权选择

0000 为 OFF, 由仪表控制

0001 为 ON, 由通讯控制

oR I (oA1): 第 1 组参数设置许可选择

0000 为 OFF, 第 1 组参数与密码无关

0001 为 ON, 第 1 组参数受密码控制

参数设置方法

第一步: 选择参数组

按住 设置键 2 秒以上不松开, 进入第 1 组参数, 再按住 设置键 2 秒以上不松开进入第 2 组参数。

第二步: 按 键选择同一参数组中的各参数

第三步: 按 键调出该参数的原设置值

第四步: 通过 键移动修改位 (闪烁位), 键加, 键减, 对参数进行修改。

第五步: 按 键存入修改好的参数

退出: 在参数代码方式下按住 键不松开, 直到退出参数设置状态。

### 9、通讯接口

带通讯功能的仪表才有此项功能。

仪表通讯采用 RS232 或 RS485 传输标准。

通讯地址取值范围在 00~99 之间选择。

通讯速率有 2400、4800、9600 三种选择。

### 联系我们



苏州昌辰仪表有限公司

电话: 0512-62969710

传真: 0512-68380030

网站: www.szccyb.com

加好友, 请扫一扫

(本说明随时更正, 查阅时请以最新版本为准)